

Rootz Alarm Réveil



AC100-220V | 60-60Hz

2
YEAR
WARRANTY

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions et vous familiariser avec votre nouveau réveil avant la première utilisation.

Veillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.


CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : 100 V-240 V, 50-60 Hz, 3 A • Sortie haut-parleur : 1 x 5 W
- Version Bluetooth : 5.0
- Fréquence : 2402 ~ 2480 MHz
- Portée Bluetooth : jusqu'à 10 m
- Sortie de charge sans fil Qi : 5 W
- 1 sortie USB : 5 V / 1 A
- Batterie Li-ion rechargeable intégrée : 3,7 V / 2000 mAh
- Dimensions : H.69 / L.130 / P.90 mm

ACCESSOIRES

- Adaptateur de charge secteur x1
- Câble AUX
- Manuel d'instructions

MISE EN MARCHÉ




Maintenez le  bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer le réveil

REGLAGE DE L'HEURE DE L'HORLOGE


L'heure est au format 24h



Maintenez le bouton  enfoncé pendant 6 secondes.

Les heures clignotent. Appuyez sur  ou  pour régler et appuyez sur  pour valider.

Les minutes clignotent. Appuyez sur  ou  pour régler et appuyez  sur pour valider.

REGLAGE DE L'ALARME (ALARME NON REPETÉE)


Appuyez sur  une fois et l'heure de l'alarme précédente apparaît.



L'HEURE clignote. Appuyez sur  ou  pour régler.

Appuyez sur  pour valider.


Les MINUTES clignotent. Appuyez sur  ou  pour régler.


Appuyez sur  pour valider.

L'alarme est enregistrée et le symbole  est affiché à côté de l'heure.

Pour annuler l'heure de l'alarme en cours de réglage, appuyez sur  une fois sur le bouton. Le symbole de  l'alarme et l'heure à l'écran disparaissent.

Pour annuler les réglages de l'heure de l'alarme à tout moment avant que l'alarme ne se déclenche, appuyez

simplement une fois sur .

Le symbole  d'alarme et l'heure à l'écran disparaissent.

FONCTION DE RÉPÉTITION


Lorsque l'alarme sonne, une mélodie commence doucement et se répète à volume croissant. Il y a 2 réponses possibles :


Annuler l'alarme

Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton  est annulée et le symbole à l'écran disparaît.

Activer la fonction de répétition snooze (ZZZ)

Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction de répétition.

Le symbole ZZZ apparaîtra sur l'écran à côté du symbole .

 L'alarme retentira à nouveau 9 minutes plus tard.

Un maximum de 3 tentatives de répétition est autorisé avant que l'alarme ne soit annulée.

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour annuler la fonction Snooze.


CHANGER LA MUSIQUE ET RÉGLER LE VOLUME

Appuyez une fois sur  pour augmenter le volume

Appuyez une fois sur  pour diminuer le volume

Appuyez et maintenez  pendant 3 secondes pour changer de station en avant

Appuyez et maintenez  pendant 3 secondes pour changer de station en arrière

Appuyez sur  pour lire ou mettre en pause

LECTEUR DE MUSIQUE BLUETOOTH ET FM

Appuyez sur  une fois

L'écran affiche  et clignote

Le téléphone mobile de l'utilisateur affichera «JVD Wave» s Bluetooth Network

Connectez-vous à «WAVE» et  arrête de clignoter avec une tonalité de confirmation

Écoutez de la musique avec le téléphone ou tenez une conversation avec le haut-parleur via le microphone intégré MIC

Éteignez  pour déconnecter le téléphone du Wave.

Bluetooth s'éteindra automatiquement après 5 minutes s'il est déconnecté

Appuyez sur  une seconde fois pour accéder à la FM

L'écran affiche FM et clignote

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes

pour rechercher automatiquement les canaux FM disponibles.

Pour une meilleure réception des canaux FM, veuillez connecter le câble d'antenne AUX à l'unité.

INTENSITÉ LUMINEUSE

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes à chaque fois pour régler la luminosité de l'écran. Il existe 4 niveaux de luminosité.

CONNECTIVITÉ AUX

Connectez le câble Aux à l'appareil mobile pour écouter de la musique via l'appareil mobile. Le symbole AUX apparaît.

CARTE TF



Insérez la carte TF pour lire les morceaux de musique personnels téléchargés. Le symbole TF apparaît.

CHARGEUR SANS FIL

Une fois le réveil connecté à l'alimentation électrique, la charge sans fil peut être utilisée normalement. Placez simplement le téléphone mobile (prenant en charge la charge sans fil) sur la plate-forme de charge.

ENTRETIEN

Avant tout nettoyage ou entretien, veuillez débrancher l'adaptateur secteur. Nettoyez régulièrement l'appareil en évitant l'utilisation de produits chimiques. Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface du réveil. Si le réveil est défectueux, veuillez contacter votre revendeur agréé pour obtenir des conseils. N'essayez pas de démonter l'appareil sans l'autorisation expresse de votre revendeur.

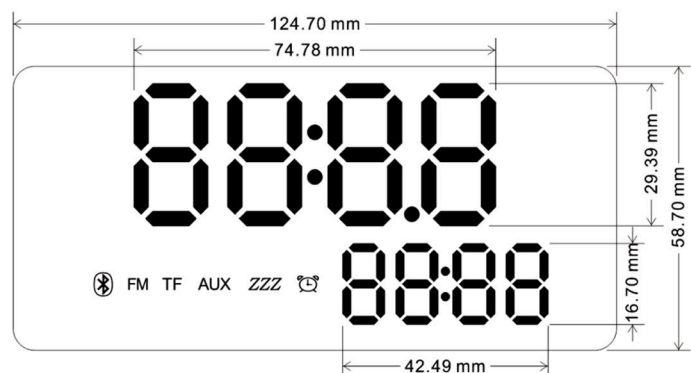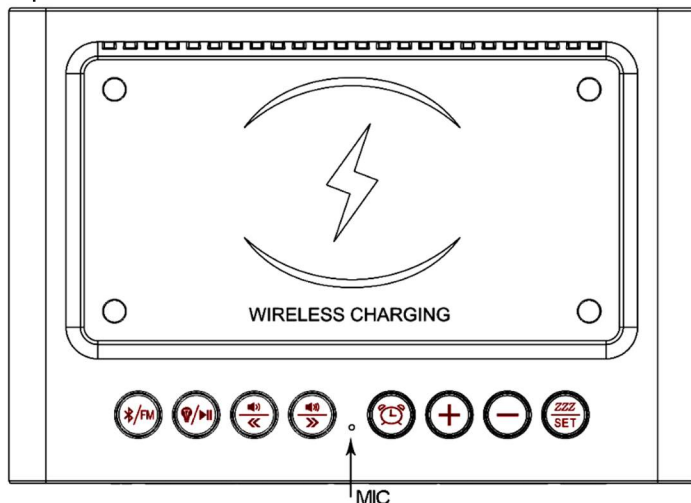

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.
- Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation tiré ou écrasé par une lourde charge.
- Ne jamais immerger le câble d'alimentation, la prise et l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter le risque causé par l'électrocution.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- * Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- * L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- * Des environnements du type chambres d'hôtes

- Ne branchez l'adaptateur que sur des connexions secteur adaptées, facilement accessibles et mises à la terre.
- Gardez l'adaptateur à l'écart de la chaleur et des zones humides.
- Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée.
- Pour éviter des dommages dangereux, ne placez jamais l'appareil sur ou à côté de zones chaudes ou humides.
- Protégez l'horloge des effets directs du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.
- Placez l'appareil toujours sur une surface horizontale, stable et plane pour l'empêcher de basculer.
- Éteignez l'horloge lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Déconnectez en tirant sur le l'adaptateur et non en tirant sur le cordon lui-même, sinon il risquerait d'être endommagé.
- Avant le nettoyage et l'entretien, veuillez débrancher l'adaptateur de la prise de courant.
- Protégez l'horloge des effets directs du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.

GARANTIE ANNULÉE

Tout branchement défectueux ou tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou contraire aux instructions de cette notice annulera la garantie.

Cet équipement est conforme aux réglementations des directives européennes :

RED 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/CE