

Roootz Vapo Hand Kledingstomer



AC220-240V | 50/60Hz | 1500W

2
YEAR
WARRANTY

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat andere gebruikers er toegang toe hebben en volg de instructies die erin staan.

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Stoomplaat met 7 Stoomopeningen

2. Stoomvergrendelingschakelaar

3. Stoomknop

4. Ontgrendelknop van het Waterreservoir

5. Waterreservoir
6. Statusindicatorlampje

7. Indicator Laag Stoomniveau

8. Indicator Hoog Stoomniveau

9. Aan/Uit-Knop & Regeling van de Stoommodus

10. Handgreep

11. Bescherming van het Netsnoer



Accessoires Kledingstomer



Standaardborstel
Voor hardnekkige kreuken in dikke stoffen.
Niet gebruiken op fijne of delicate stoffen.



Pluizenborstel
Voor het verwijderen van pluizjes, haren en vuil.



Opzetstuk voor Lage Temperatuur
Beschermt delicate stoffen tegen overmatige stoom.



Hittebestendige Handschoen
Biedt bescherming tijdens het stomen.



Maatbeker
Voor eenvoudig en nauwkeurig vullen met water.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u de kledingstomer inschakelt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.

Algemeen Gebruik

- Gebruik de kledingstomer uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Onjuist gebruik kan brandwonden of elektrische schokken veroorzaken.
- Controleer vóór het eerste gebruik of de spanning en stroomvoorziening overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje van de kledingstomer.
- Deze kledingstomer is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Plaats de kledingstomer op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond tijdens het opwarmen en afkoelen.
- Laat de kledingstomer niet onbeheerd achter wanneer deze is ingeschakeld.
- Vermijd het gebruik van de kledingstomer in de buurt van metalen voorwerpen om verkleuring door hete stoom te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stof stoom doorlaat om ophoping van stoom te voorkomen.
- Gebruik de standaardborstel niet op fijne stoffen om beschadiging te voorkomen.

Hete Stoom en Brandwonden

- Raak de stoomplaat [1] of accessoires niet aan tijdens gebruik om brandwonden te voorkomen.
- Richt de stoom niet op mensen, dieren of planten.
- Houd een veilige afstand tot de stoomopeningen tijdens gebruik, aangezien de stoom zeer heet is en brandwonden kan veroorzaken.

Waterreservoir en Stoomsysteem

- Gebruik de kledingstomer nooit met een leeg waterreservoir.
- Vul het waterreservoir [5] wanneer de kledingstomer meer geluid begint te

maken; dit geeft aan dat het reservoir (bijna) leeg is.

- Vul het waterreservoir niet boven het MAX-niveau.
- Voeg geen reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen toe aan het waterreservoir tijdens normaal gebruik. Voor ontkalking kunt u witte azijn gebruiken volgens de ontkalkingsinstructies.

Kinderen en Kwetsbare Gebruikers

- De kledingstomer is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een verantwoordelijke persoon.
- De kledingstomer kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over veilig gebruik.
- Houd de kledingstomer altijd buiten het bereik van kinderen. Nauw toezicht is vereist wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Verstikkingsgevaar: houd plastic zakken en folie buiten bereik van baby's en kinderen.
- Gevaar voor verstrikking: wees voorzichtig met snoeren en kabels, vooral in de buurt van jonge kinderen.
- De kledingstomer is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en laat het alleen door volwassenen gebruiken.

Elektrische Veiligheid

- Gebruik een geaard stopcontact; het netsnoer en de stekker moeten droog zijn.
- Gebruik het stopcontact niet samen met andere apparaten met een hoog vermogen.
- Gebruik geen stekkerdoos of verlengsnoer, omdat dit overbelasting en brandgevaar kan veroorzaken.
- Rol het netsnoer volledig uit vóór gebruik en controleer regelmatig op beschadigingen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.

- Gebruik de kledingstomer niet met natte handen.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat, het netsnoer, de stekker of niet-verwijderbare onderdelen nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Omgeving en Opslag

- Verplaats of berg de kledingstomer niet op wanneer deze in gebruik is of aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- Laat de kledingstomer volledig afkoelen voordat u deze opbergt.
- Plaats de kledingstomer niet gedurende langere tijd in ongunstige omgevingen zoals hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht of corrosieve gassen.
- Houd de kledingstomer uit de buurt van warmtebronnen en gebruik deze niet op hete oppervlakken, in de buurt van open vuur of explosieve stoffen.

Schade, reparaties en storingen

- Gebruik de kledingstomer niet als deze is gevallen, zichtbare schade vertoont of lekt.
- Gebruik de kledingstomer niet als de stekker of het netsnoer beschadigd is of als het apparaat niet goed werkt.
- Gebruik de kledingstomer nooit als deze op enige wijze beschadigd is.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, diens serviceagent of een gekwalificeerd persoon. Onjuiste reparaties kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker.

GEBRUIK VAN DE KLEDINGSTOMER

BEOOGD GEBRUIK

Deze kledingstomer is ontworpen om snel en effectief kreuken te verwijderen en kleding en stoffen op te frissen met behulp van stoom. Het is een praktisch alternatief voor traditioneel strijken en is bijzonder geschikt voor delicate of moeilijk te strijken stoffen. De kledingstomer kan worden gebruikt voor snelle opfrisbeurten en is geschikt voor verschillende soorten textiel, waaronder tafellinnen, beddengoed en huishoudtextiel.


Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding om letsel of schade te voorkomen.

EERSTE GEBRUIK


- Controleer of de spanning en stroomvoorziening overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje.
- Gebruik, om elektrische schokken te voorkomen, een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale stroom van 30mA. Het stopcontact moet een minimale stroom van 6A ondersteunen om overbelasting en brandgevaar te voorkomen.
- Tijdens het eerste gebruik kan een lichte, tijdelijke geur vrijkomen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door het verbranden van reststoffen zoals olie, smeermiddelen of stof.

WATERRESERVOIR VULLEN

1. **Verwijderen van het waterreservoir:** Trek de stekker uit het stopcontact. Druk op de ontgrendelknop [4] om het waterreservoir [5] te verwijderen.

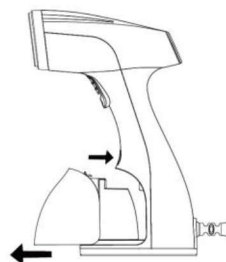


2. **Vullen van het reservoir:** Open de vuldop en vul het reservoir met 300ml water tot het MAX-niveau.

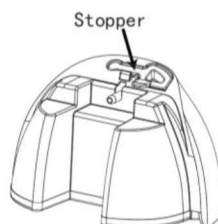

3. **Terugplaatsen van het reservoir:** Sluit de vuldop en plaats het reservoir terug in het apparaat.

BORSTEL/OPZETSTUK BEVESTIGEN

Houd de handgreep vast en bevestig met de andere hand het accessoire aan de stoomkop. U hoort een "klik" wanneer deze correct is bevestigd.

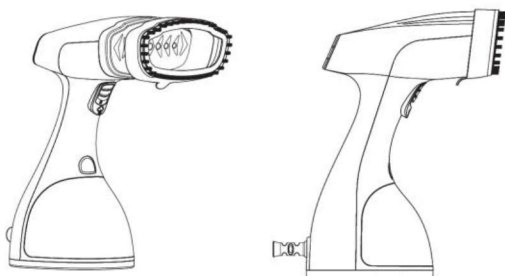

VOORBEREIDING VOOR STOMEN

1. **Controleer het label van de stof:** Raadpleeg het label van de stof voor specifieke aanbevelingen.
2. **Test op een onopvallende plek:** Test acryl, nylon of andere synthetische stoffen eerst op een minder zichtbare plaats om er zeker van te zijn dat deze bestand zijn tegen hete stoom.
3. **Hang het kledingstuk op:** Gebruik een hanger voor het beste resultaat.
4. **Controleer de zakken:** Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de zakken zitten die door stoom beschadigd kunnen raken.

STOMEN

1. **Steek de stekker in het stopcontact.** Het statusindicatorlampje [6] en de stoomindicatorlampjes [7, 8] knipperen één keer.
2. **Druk op de aan/uit-knop [9].** Het statusindicatorlampje [6] begint te knipperen om aan te geven dat de kledingstomer aan het opwarmen is. Na ongeveer 30 seconden blijft het lampje continu branden, wat aangeeft dat de kledingstomer klaar is voor gebruik.
3. **Kies het stoomniveau:** Druk op de aan/uit-knop [9] om een stoommodus te selecteren. Richt de stoomopening van u af terwijl u de kledingstomer rechtop houdt. Beweeg de stoomkop van boven naar beneden over het kledingstuk voor een optimaal resultaat.

4. **Lage stoomstand [7]:** Levert 17 ± 3 g/min en is geschikt voor lichte kleding en dagelijkse outfits, ideaal voor lente en dunne zomerkleding.
5. **Hoge stoomstand [8]:** Levert 25 ± 3 g/min voor een hogere stoomproductie en is geschikt voor het verwijderen van hardnekkige kreuken uit dikke winterkleding.
6. **Continue stoom:** Houd de stoomknop [3] ingedrukt voor een continue stoomproductie. Voor handsfree continue stoom schuift u de stoomvergrendelingsschakelaar [2] omlaag. Schuif de schakelaar weer omhoog om deze te ontgrendelen.
7. **Uitschakelen van de kledingstomer:** Houd de aan/uit-knop [9] gedurende 2 seconden ingedrukt om de kledingstomer uit te schakelen.

⚠ Waarschuwing

- Stoom is zeer heet. Probeer nooit kreuken uit een kledingstuk te verwijderen terwijl het wordt gedragen. Hang het kledingstuk altijd op een hanger of leg het op een strijkplank.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u een accessoire verwijdt of bevestigt (risico op brandwonden).

i Opmerking

- Gebruik bij het vullen van het waterreservoir uitsluitend kraanwater, gedemineraliseerd of gefilterd water. Voor delicate of waardevolle stoffen wordt gezuiverd water aanbevolen.
- Het is niet toegestaan om chemicaliën of reinigingsmiddelen aan het waterreservoir toe te voegen.
- Als er geen water in het reservoir zit, stopt het apparaat na 45 seconden en knippert het statusindicatorlampje snel.
- Na 8 minuten zonder gebruik schakelt het apparaat automatisch uit en gaat het in stand-bymodus. Het statusindicatorlampje knippert. Houd de aan/uit-knop [9] gedurende 2 seconden ingedrukt om het apparaat volledig uit te schakelen.

Herhaal de bovenstaande stappen om het apparaat opnieuw te gebruiken.

- Plaats het apparaat tijdens gebruik, en tijdens het opwarmen of afkoelen, altijd op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.

NA HET STOMEN

1. **Trek de stekker uit het stopcontact.**
Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop [9] gedurende 2 seconden ingedrukt te houden en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.
2. **Laten afkoelen:** Plaats het apparaat rechtop op een vlakke ondergrond en wacht tot het volledig is afgekoeld.
3. **Waterreservoir legen:** Verwijder het reservoir door op de ontgrendelknop [4] te drukken. Leeg het reservoir en plaats het terug.
4. **Opbergen:** Berg het apparaat op een droge plaats op, buiten het bereik van kinderen. Het netsnoer kan rond het apparaat worden gewikkeld en met de band worden vastgezet.

REINIGING EN ONDERHOUD

REINIGING

- Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop [9] gedurende 2 seconden ingedrukt te houden en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat minimaal één uur afkoelen.
- Leeg het waterreservoir na elk gebruik om kalkaanslag te voorkomen.
- Reinig de buitenkant met een licht vochtige, zachte doek en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel. Droog het apparaat daarna met een droge doek.
- Aanslag en andere resten op de stoomplaat kunnen worden verwijderd met een doek die is bevochtigd met een oplossing van water en azijn. Gebruik nooit schurende middelen om de stoomplaat te reinigen.
- Zorg ervoor dat de stoomopeningen schoon zijn, vrij van vuil en niet verstopt.

i **Opmerking**

Gebruik nooit sterke zuren, basen, alcohol of benzine om schade aan de behuizing en de stoomplaat te voorkomen.

ONTKALKEN

Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt. De frequentie is afhankelijk van het gebruik en de hardheid van het water in uw regio.

Ontkalkingsprocedure met witte azijn:

1. Vul het waterreservoir met 150ml water en 150ml witte azijn.
2. Gebruik het apparaat zoals hierboven beschreven totdat het reservoir leeg is.
3. Spoel het reservoir daarna met 300ml schoon water.

PROBLEEMOPLOSSING

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de meest voorkomende problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met onderstaande informatie, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het product heeft aangeschaft.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat warmt niet op	Controleer of de stekker goed is aangesloten, of het stopcontact werkt en of de kledingstomer is ingeschakeld.
	Controleer het waterniveau. Als er geen of te weinig water in zit, vul het reservoir dan onmiddellijk bij (trek eerst de stekker uit de kledingstomer).
Het apparaat produceert geen stoom	Controleer of de stekker goed is aangesloten, of het stopcontact werkt en of de kledingstomer is ingeschakeld.
	Laat de kledingstomer ongeveer 30 seconden opwarmen (het lampje 'stoom gereed' brandt).
	Druk de stoomknop enkele seconden volledig in.
	Controleer het waterniveau. Als er geen of te weinig water in zit, vul het reservoir dan onmiddellijk bij (trek eerst de stekker uit de kledingstomer).
	Houd de kledingstomer rechtop en wacht enkele seconden totdat de stoom vrijkomt.

Er lekt water uit het reservoir	Controleer het waterniveau. Vul het waterreservoir niet boven het MAX-niveau.
	Zorg ervoor dat het waterreservoir en de vuldop correct zijn geplaatst.
Luid brom- of pompgeluid tijdens gebruik	Controleer het waterniveau. Als er geen of te weinig water in zit, vul het reservoir dan onmiddellijk bij (trek eerst de stekker uit de kledingstomer).
Er vallen waterdruppels uit de stoomkop	Laat de kledingstomer ongeveer 30 seconden opwarmen (het lampje 'stoom gereed' brandt).
	Controleer het waterniveau. Vul het waterreservoir niet boven het MAX-niveau.
Er komt een borrelend geluid uit de stoomopening	Er bevindt zich water in de buurt van de stoomopening (normaal verschijnsel). Houd de kledingstomer rechtop en schud deze voorzichtig zodat het water terug in het waterreservoir kan stromen.
	Controleer het waterniveau. Als er geen of te weinig water in zit, vul het reservoir dan onmiddellijk bij (trek eerst de stekker uit de kledingstomer).
De handgreep is nat	Zorg ervoor dat het waterreservoir en de vuldop correct zijn geplaatst.
	Controleer het waterniveau. Vul het waterreservoir niet boven het MAX-niveau.
De stoomafgifte is onregelmatig	Er kan zich bezinsel in het waterreservoir hebben opgehoopt. Volg de ontkalkingsprocedure.

CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT



Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. U kunt het apparaat ter verwijdering naar de daarvoor bestemde verzamelpunten in uw land brengen. Volg de voor uw regio of land geldende voorschriften met betrekking tot de verwijdering van dergelijke materialen. Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	AC220-240V, 50/60Hz
Vermogen	1500W
Opwarmtijd	30±5 seconds
Continue stoom	Tot 18 minutes
Automatische uitschakeling	Na 8 minuten
Stoomtemperatuur	140-160°C
Temperatuurregeling	Automatische uitschakeling bij >160°C
Thermische zekering	Automatische uitschakeling bij >230°C
Stoomniveaus	Laag (17±3g/min) Hoog (25±3g/min)
Capaciteit waterreservoir	300ml
Snoerlengte	300cm
Afmetingen (L x B x H)	169 x 116 x 247mm
Gewicht zonder snoer	0,75kg
Certificeringen	GS, CE, CB, RoHS, UKCA
Garantie	2 jaar